


PLARI

Smart WiFi Lite

QUICK START GUIDE

4G LTE Router

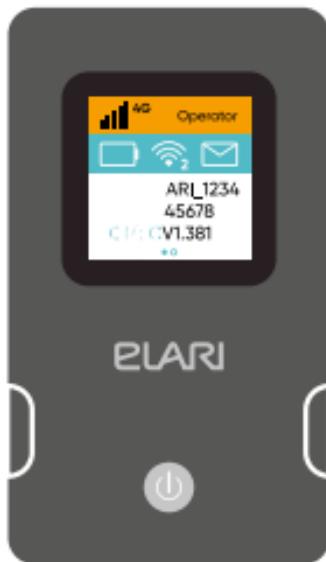

Multilingual Quick Start Guide

EN


RU

EN


ELARI Smart WiFi Lite

QUICK START GUIDE

4G LTE Router


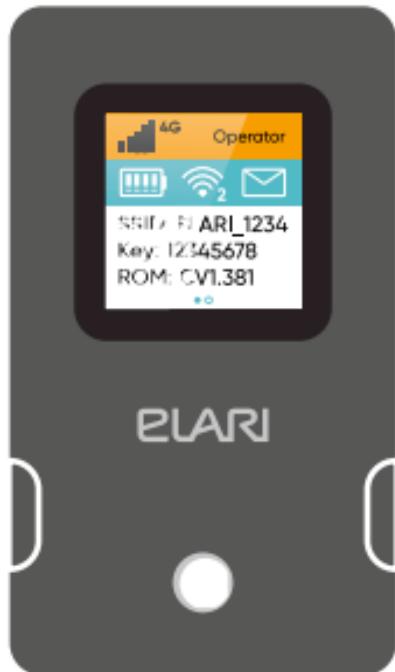


Appearance

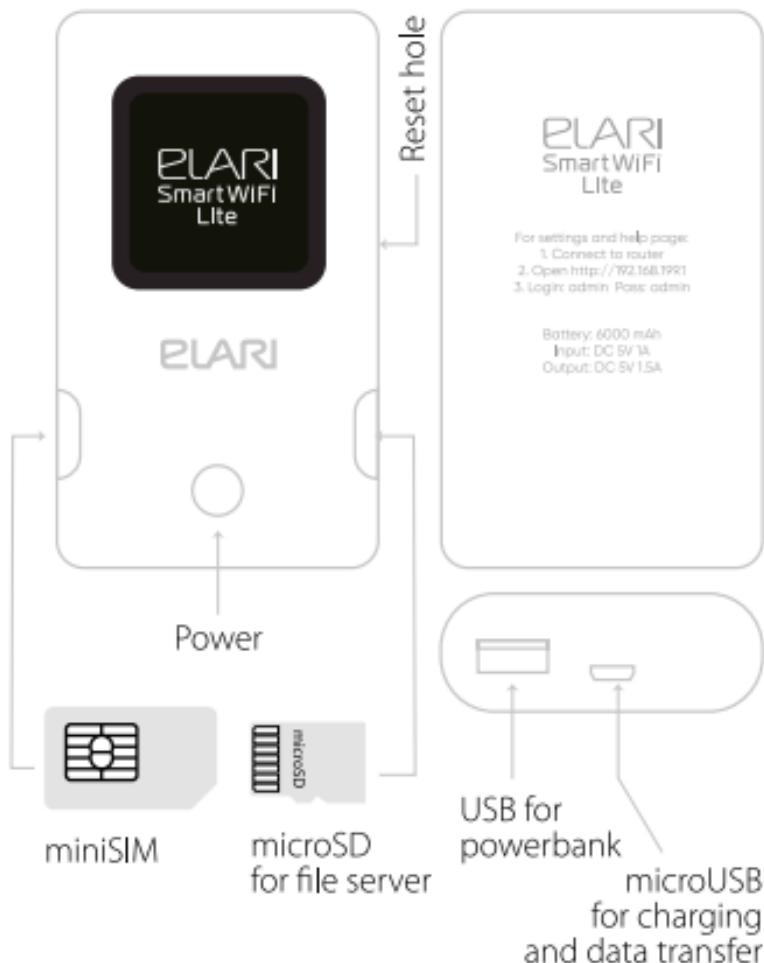

Insert SIM card and turn device On
by holding Power button

Screen information

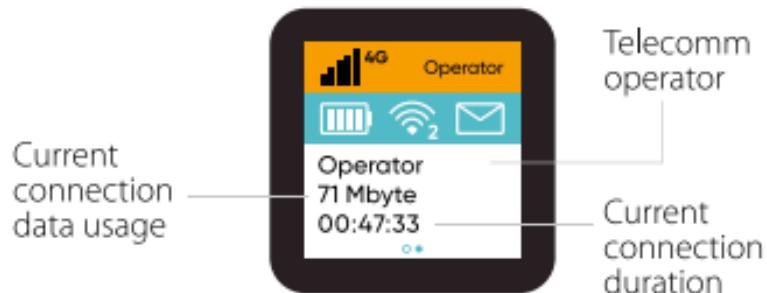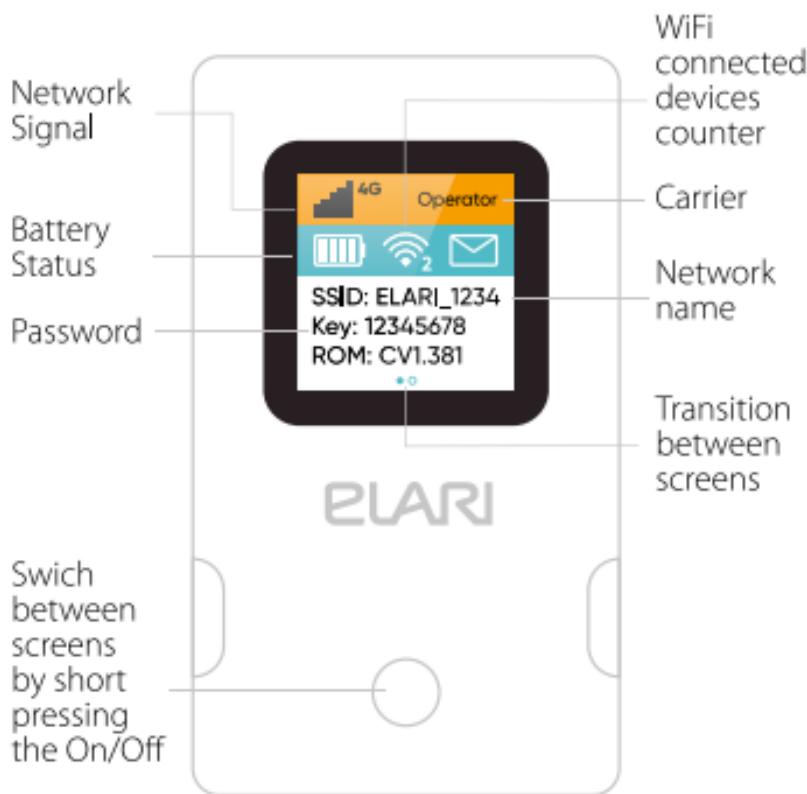

Get started with SIM card


1. Turn off the router. Insert your SIM card as shown on picture into the SIM card slot until it clicks into place. Turn the router ON.
2. Connect your device (smartphone/tablet/laptop) to the Elari_XXXX Wi-Fi network using the KEY on the router screen as password.
3. In most cases the router will automatically configure itself and the mobile network connection will be established within a certain short time and the network connection indicator will change from  to  and show signal strength and network type (2G/3G/4G)
4. Start using the internet.

If this doesn't happen, or you want to change the default network password (KEY) or other settings, you will need to further configure the device manually. Most often, you may need to enter a PIN or add / change APN access point settings.

To do this:

- 1) While connected to the ELARI_XXXX network (no internet connection required!), open the internet browser on your device, type <http://192.168.199.1> in the address bar and press ENTER.

- 2) Enter username and password (default login: admin password: admin) and choose language.
- 3) To change the settings of APN, WLAN and others, go to the settings bar on the left side of the router's web interface.
- 4) After completing the changes, the router must be rebooted.
- 5) Upon completion of changes, the router will automatically restart.

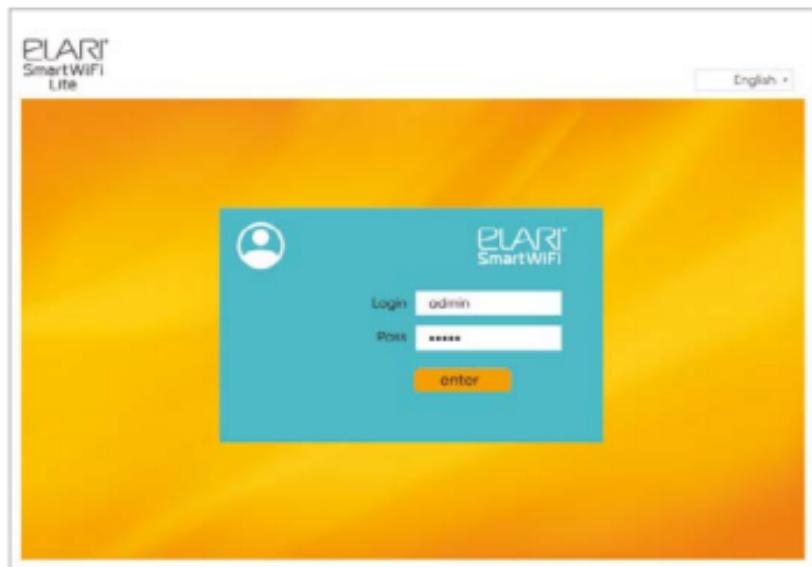

File server

If you would like to use the router as a file server to share files stored on the optional microSD card. To use the router as a server for file sharing via WiFi, insert a microSD card into the router and enable access to the file server in the settings. The maximum size of a single file can not exceed 2 GB.

WiFi

1. Frequency: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
2. Speed: 150 Mbps
3. Compatibility: up to 10 terminals simultaneously

Network Technology & Band

FDD	B1,3,7,8,20
TDD	38,39,40,41
UMTS	B1,3,8
GSM	B3,8

The device is compatible with 2G/3G/4G SIM cards. Please contact local mobile operators to check the compatibility of available frequencies.


The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice to the appearance of the product, equipment and software.



ELARI Smart WiFi Lite

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

4G LTE роутер

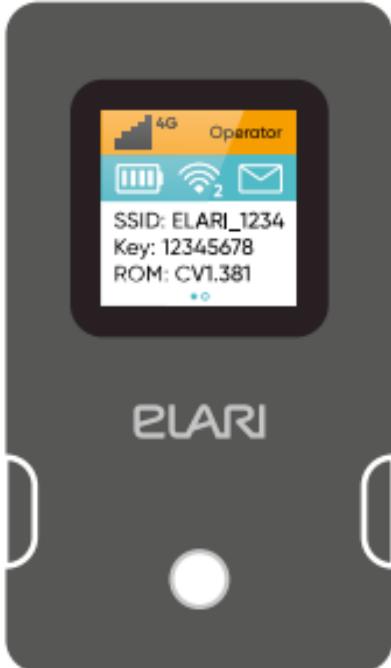

Внешний вид



Вставьте SIM-карту и включите устройство,
удерживая кнопку Вкл./Выкл.

Информация на экране

Уровень
сигнала
и тип сети

Уровень
заряда
батареи

Пароль

Переход
между
экранами
коротким
нажатием
кнопки
Вкл/Выкл.



Количество
подключенных
по WiFi
устройств

Оператор
Название
сети WiFi

Переход
между
экранами

Использование
трафика
при последнем
подключении



Оператор связи

Длительность
последнего
подключения

Настройки для SIM-карты


1. Выключите роутер. Вставьте SIM-карту как показано на картинке в слот для SIM-карты до щелчка.
Включите роутер.
2. Подключите ваше устройство (смартфон/планшет/ноутбук) к сети WiFi Elari_XXXX, используя в качестве пароля ключ, который указан на экране роутера.
3. В большинстве случаев роутер автоматически выполнит настройку, и в течение короткого времени будет установлено мобильное интернет-соединение, а индикатор сети сменится с на с указанием уровня сигнала и типа сети (2G/3G/4G).
4. Начните пользоваться Интернетом.

Если интернет-соединение не установлено или вы хотите изменить пароль сети или другие настройки, вам потребуется выполнить дополнительные настройки роутера вручную. Чаще всего вам может потребоваться ввести PIN-код или добавить/изменить настройки точки доступа APN.

Чтобы это сделать:

- 1) Откройте интернет-браузер на своём устройстве, подключенном к сети WiFi Elari_XXXX (подключение к Интернету не требуется), введите в адресной строке <http://192.168.199.1> и нажмите ВХОД.

- 2) Введите логин и пароль (по умолчанию логин: admin пароль: admin) и выберите язык страницы.
- 3) Чтобы изменить настройки APN, WLAN и другие, перейдите в настройки с левой стороны в web-интерфейсе роутера.
- 4) По завершению изменений роутер необходимо перезагрузить.

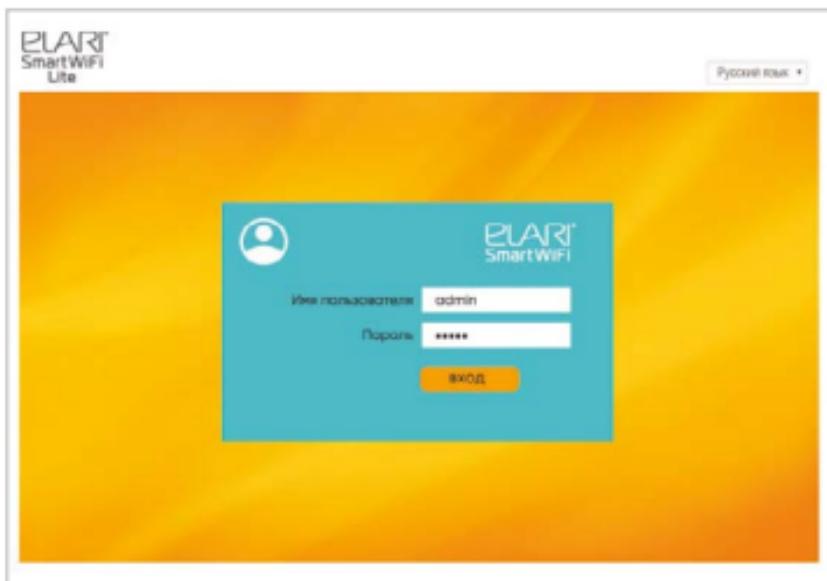

Файловый сервер

Чтобы использовать роутер в качестве сервера для обмена файлами по WiFi, вставьте в роутер карту microSD и включите доступ в файловому серверу в настройках. Максимальный размер одного файла не может превышать 2 ГБ.

WiFi

1. Частота: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц
2. Скорость: до 150 Мбит/с
3. Поддержка до 10 подключенных устройств одновременно

Типы сетей и доступные диапазоны

FDD	B1,3,7,8,20
TDD	38,39,40,41
UMTS	B1,3,8
GSM	B3,8

Устройство совместимо с 2G/3G/4G SIM-картами. Пожалуйста, обратитесь к мобильным операторам вашего региона для уточнения совместимости доступных частот сетей.

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений во внешний вид изделия, комплектацию и программное обеспечение без предварительного уведомления.

