



УМНАЯ КАМЕРА ELARI SMARTCAM AIR

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

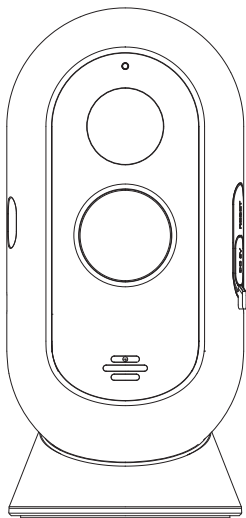

ELARI
SmartHome

ОПИСАНИЕ

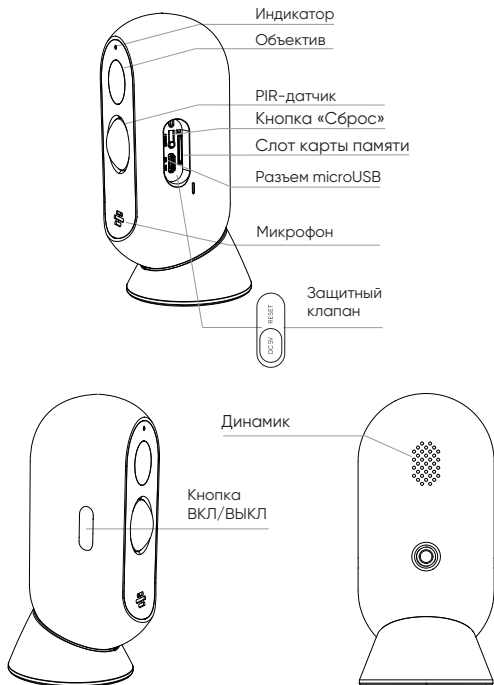

ВНИМАНИЕ!

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием. Используйте продукт строго по назначению.

Установка приложения

1. Установите на ваш смартфон приложение ELARI SmartHome из официального магазина приложений для вашей мобильной платформы.
2. Запустите приложение и войдите в аккаунт.
3. Если вы используете приложение впервые, необходимо зарегистрироваться, следуя инструкциям в приложении.
4. После регистрации вам будет предложено создать умный дом, дать ему название, например, «Квартира» или «Дача», и задать его местоположение, пользуясь геолокацией смартфона.
5. Следующим шагом выберите комнаты, которые будут доступны для управления в умном доме, например, «Спальня», «Гостиная», «Кухня».
6. В каждую из комнат вы можете добавить умные устройства ELARI, которыми будете управлять с помощью приложения или голосового помощника.

Подключение камеры

1. Убедитесь, что ваш смартфон подключен к стабильной сети Wi-Fi 2.4 ГГц с доступом в интернет. К этой же Wi-Fi сети будет подключена умная камера.
2. Включите камеру, удерживая кнопку ВКЛ в течение 3 секунд.
3. В приложении на главной странице нажмите кнопку «Добавить устройство» или значок «+».
4. Выберите умную камеру из списка устройств и следуйте инструкциям в приложении.
5. После того, как камера будет успешно добавлена, вы сможете изменить ее название, а также выбрать комнату, где будет расположено умное устройство.
6. Если умная камера не подключилась, необходимо нажать и удерживать кнопку «Сброс» в течение 5 секунд для сброса настроек и активации режима.

Возможности управления

В приложении ELARI SmartHome у пользователя есть возможность:

- делать снимки с камеры;
- записывать видео происходящего в помещении на SD-карту, мобильное устройство или облачное хранилище (услуга облачного хранилища предоставляется партнером компании ELARI и является платной);
- смотреть записанное на SD-карту видео;
- настраивать оповещения при движении и чувствительности датчика;
- регулировать режимы ночной съемки;
- настраивать таймер оповещения (весь день/по расписанию);
- задавать сценарий автоматического контроля устройств, например, при заряде аккумулятора камеры ниже 15% включить умную розетку для зарядки камеры.

Обратите внимание, что по мере обновления программного обеспечения камеры и приложения, функции камеры и интерфейс могут быть изменены.

Полезная информация

- Протирайте устройство сухой или влажной тканью без использования химических средств, предварительно выключив камеру и отключив её от сети. Аксессуары протирайте сухой тканью, предварительно выключив из сети, если это возможно.
- Никогда не погружайте устройство и аксессуары в воду и не мойте под краном.
- Сохраните данную инструкцию для справок в дальнейшем.

Требования безопасности

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования устройства. Изделие необходимо устанавливать, подключать и использовать в строгом соответствии с руководством пользователя и общепринятыми правилами техники безопасности.

- Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и

вредных производственных факторов. Возможна установка камеры на улице без пагубных воздействий на устройство, с соблюдением рабочей температуры и влажности, при условии установленного защитного клапана. Использование зарядного устройства разрешается только внутри сухих помещений. Не используйте зарядное устройство в бассейнах, банях, саунах, санузлах и других подобных помещениях, где возможен контакт с водой.

- Не погружайте устройство и аксессуары в воду. Если это произойдет, незамедлительно отключите электропитание на электрощитке, затем отключите прибор от сети и выключите его, после чего обратитесь в службу поддержки и/или авторизованный сервисный центр.
- Не подключайте устройство влажными руками – это может привести к поражению электрическим током.
- Не позволяйте детям играть с устройством и аксессуарами – это может привести к травмам и другим опасным последствиям.
- После окончания срока службы устройство необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать и/или разбирать устройство и аксессуары: вскрытие корпуса может привести к поражению электрическим током и другим опасным последствиям.
- Для возможности бесперебойного управления устройством необходимо стабильное подключение к Wi-Fi сети с подключением к интернету.
- Монтаж изделия/кронштейна должен производиться специалистами.

Правила и условия хранения и транспортировки

Влажность воздуха при эксплуатации: до 95%, без образования конденсата. Влажность воздуха при хранении: до 90%, без образования конденсата. Рабочая температура: от -20 °C до 50 °C при работе от сети / от 5 °C до 50 °C при работе от аккумулятора. Температура хранения: от -10 °C до 60 °C. Изделие должно храниться в помещении в заводской упаковке. Транспортировка изделия должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта без взаимодействия с влагой.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности изделия:

В: Почему устройство не в сети?

О: Проверьте, в порядке ли сеть. Попробуйте зарядить камеру. Попробуйте включить камеру. Попробуйте перезагрузить камеру. Если ничего не помогло, сбросьте камеру и подключите снова.

В: Почему после сброса камеры она отображается в приложении?

О: Кнопка «Сброс» на камере сбрасывает только параметры подключения, но камера остается привязанной к вашему аккаунту. Это сделано для обеспечения безопасности, если камеру украли. Чтобы удалить камеру из приложения, зайдите в настройки камеры в приложении и выберите пункт «Удалить».

В: Как переподключить камеру к другой сети?

О: Зайдите в приложение, откройте интерфейс камеры, а затем в настройках удалите камеру. После этого произведите подключение, согласно инструкции.

В: Почему устройство не видит SD-карту?

О: Проверьте, что SD-карта в формате FAT32. Проверьте карту памяти в других устройствах, например, в персональном компьютере. Убедитесь, что размер карты памяти не превышает 128 ГБ.

В: Почему я не получаю уведомления в приложении для мобильного телефона?

О: Проверьте расписание уведомлений в настройках камеры. Проверьте параметры режима «Не беспокоить» в настройках самого приложения. Убедитесь, что приложению имеет доступ для отправки уведомлений в настройках вашего смартфона/планшета.

В случае обнаружения неисправности изделия, а также необходимости ремонта изделия по гарантии следует обращаться в авторизованные сервисные центры компании ELARI.

Спецификация:

Управление:	дистанционное
Источник питания:	от сети DC 5 В 1 А, от аккумулятора
Аккумулятор:	9400 мАч, Li-Ion

PIR-датчик:	до 9 метров, 120 градусов
Пыле- и влагозащита:	IP65**
Матрица:	1/2.9", 2 МП, CMOS
Разрешение:	Full HD 1080P
Угол обзора:	130 градусов
WDR:	цифровой WDR
Ночная съемка:	до 10 метров
Аудио:	двустороннее, встроенные микрофон и динамик
Хранение записей:	microSD до 128 ГБ, облачное хранение***
Рабочая температура:	от -20 °С до 50 °С от сети от 5 °С до 50 °С от аккумулятора
Рабочая влажность:	влажность 95% или меньше
Поддержка связи:	2.4 ГГц Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Корпус:	АБС + поликарбонат
Номинальный вес:	260 грамм
Номинальный размер:	115 x 60 x 56 мм (без кронштейна)

Комплектация: камера, магнитный кронштейн, механический кронштейн, болты/саморезы, адаптер питания, кабель USB – microUSB, инструкция, гарантийный талон****

**Защита IP65 при условии использования защитного клапана разъема зарядки и карты памяти. Не распространяется на аксессуары в комплекте. Не мойте устройство и аксессуары под краном и не погружайте в воду. Не протирайте устройство и аксессуары химическими веществами.

***Облачное хранилище предоставляется за отдельную плату. Запись на карту памяти и в облачное хранилище осуществляется интервально – 1 минута записи, затем 10 секунд режим ожидания. Это сделано для экономии заряда аккумулятора.

****Гарантийный талон может быть частью инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор устройств умного дома ELARI. Настоящий гарантийный талон устанавливает гарантийную ответственность за изделие в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и обеспечивает

бесплатное сервисное обслуживание в течение всего гарантийного срока. Обращаем ваше внимание на то, что гарантия на устройства ELARI не распространяется на повреждения, неисправности или сбои, вызванные неправильным обращением, несоблюдением условий эксплуатации, некорректной настройки пользовательских параметров, модификаций или ремонта, выполненного сторонними лицами.

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства реализуются уполномоченным дистрибьютором и распространяются только на изделия, предназначенные для продажи на территории Российской Федерации, приобретенные в России и прошедшие должную сертификацию.
2. Гарантийные обязательства по ремонту изделий действительны в течение 12 месяцев со дня приобретения изделия первым пользователем и при условии соблюдения правил эксплуатации.
3. Сервисное обслуживание осуществляется авторизованными сервисными центрами (АСЦ), список и адреса которых содержатся на странице поддержки веб-сайта help.elari.net.
4. Сервисное обслуживание включает в себя ремонт или замену неисправных деталей компонентами, рабочие характеристики которых эквивалентны или превосходят установленные при производстве. По усмотрению АСЦ могут использоваться как новые, так и восстановленные детали и/или компоненты.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности:
 - а) кабели, переходники, адаптеры, крепления, кронштейны;
 - б) носители информации различных типов (диски с программным обеспечением, карты памяти и записанное на них программное обеспечение (ПО);
 - в) чехлы, шнуры для переноски, клипсы-держатели на ремень, кронштейны и другие сопутствующие аксессуары, упаковку и документацию.
6. Дистрибьютор не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
 - а) если дефект возник в результате неправильного обращения с устройством, повлекшим механические повреждения,

- разгерметизацию корпуса, модификацию изделия;
- б) если дефект возник в результате нарушения правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя;
 - в) если устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - г) если устройство имеет следы попыток несанкционированного ремонта;
 - д) если дефект вызван несанкционированным изменением программного обеспечения;
 - е) если устройство подвергалось доработке, в результате которой изменились его физические параметры;
 - ж) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.
7. Срок службы изделия – 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия обратитесь в АСЦ для получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

Информация о продукте

Продукт: Умная камера ELARI

S/N:

Дата покупки

Информация о продавце

Имя

Адрес

Номер телефона

E-mail

Дата / штамп / подпись

Дата

Вид ремонта

Печать

Дата

Вид ремонта

Печать



Пожалуйста, убедитесь, что информация о продукте заполнена.
В противном случае гарантия может быть аннулирована.

Умная камера ELARI

Модель: SmartCam Air

Изготовитель: Ханжоу Меари Технолоджи Ко., ЛТД.
Рум 604 энд 605, билдинг 1, Но. 768 Жианхон роуд Чанхе стрит,
Бинжиян, Ханжоу, Жэян, Китай

Импортер/Уполномоченная организация:
ООО «Древо Жизни», Россия, 119331, Москва, пр-т Вернадского,
дом 29, этаж 22, помещение 1, комната 21, Тел.: +7 (495) 540-4266



Телефон поддержки 8 (800) 500-5600

Больше информации о наших продуктах и адреса
авторизованных сервисных центров на сайте поддержки:
help.elari.net

На сайте вы можете оставить заявку в службу поддержки
или напишите нам письмо: **support@elari.net**

Гарантия: 1 год. Срок службы: 2 года.

Дата производства: см. на упаковке

Сделано в Китае



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на изделии означает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.



www.elari.net